


Fixture Diagram / Diagrama de Accesorios

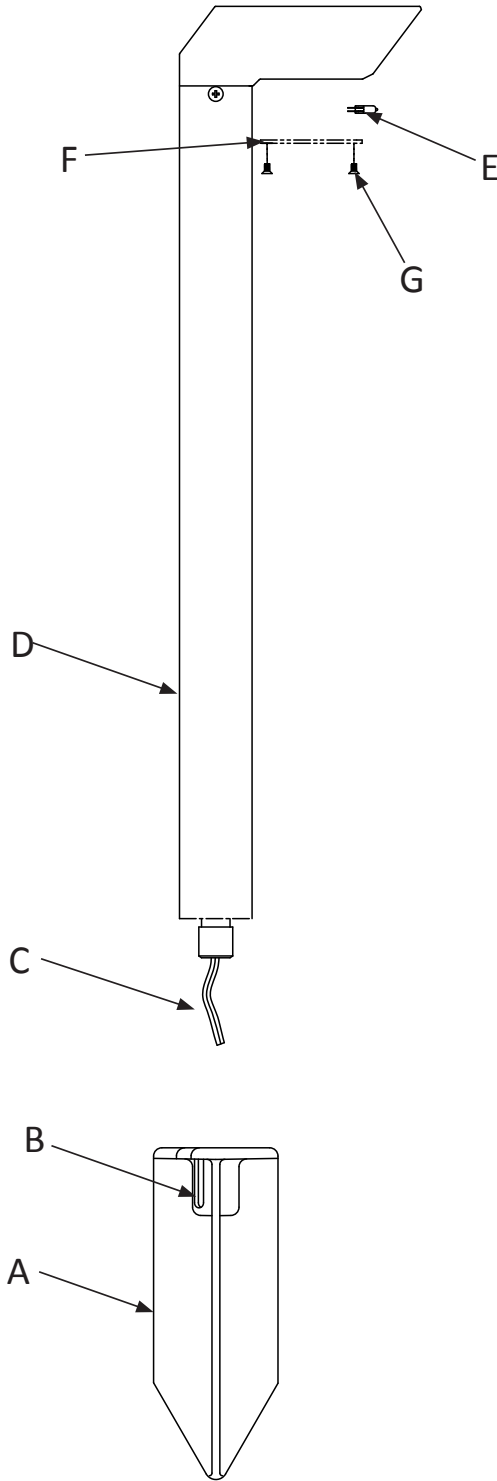

Parts List

[A] Stake	[C] Cable	[F] Cover
[B] Wireway Opening	[D] Stem	[G] Screws
	[E] Lamp	

Cautions

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Lighted lamp is HOT!

**WARNING — To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS.**

- 1) Turn off / unplug and allow to cool before replacing lamp.
- 2) Lamp gets HOT quickly! Contact only switch / plug when turning on.
- 3) Do not touch hot lens or cowl.
- 4) Do not remain in light if skin feels warm. (Light is intense, it may cause "sunburn".)
- 5) Do not look directly at lighted lamp.
- 6) Keep lamp away from materials that may burn.
- 7) Use only with wattage and lamp marked on fixture.
- 8) Do not touch the inner glass envelope of the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
- 9) Do not operate the fixture with a damaged or missing lens.

Cautions (continued)

SAFETY INSTRUCTIONS

READ THIS FIRST

KEEP THESE INSTRUCTIONS

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and Local code specifications. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

- 1) **WARNING:** This fixture is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa or fountain.
- 2) This fixture is to be used only with a power unit (transformer) rated a maximum of 300 W (25 AMPS) 15 volts.
- 3) The #18 ga. fixture wire is not intended for direct burial.
- 4) Direct burial rated wire is to be buried a minimum of 6" [152mm] beneath the surface of the ground.  
NOTE: If additional Direct Burial wire is needed, contact your local Kichler® landscape distributor.
  - 8 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M), 15503-BK.
  - 10 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M), 15504-BK.
  - 12 GA wire can be purchased in lengths of 100' (30 M), 15501-BK; 250' (76 M), 15502-BK; 500' (152M), 15505-BK; and 1000' (304 M), 15506-BK.
- 5) Fixture shall not use a tungsten halogen lamp unless the fixture is marked for use with such lamps.
- 6) Wiring connections must be made with approved/listed wire connection device(s) suitable for the application. Do not exceed manufacturers' wiring combination specifications for size and quantity of conductors.

CAUTION


When installing Kichler Landscape Lighting (line voltage or low voltage), care should be taken to keep clear of potentially combustible materials.

When maintaining the fixtures, be sure to remove leaves, pine needles, grass clippings, mulch, or any debris that has accumulated on the light bulb, lens, or body of the fixture.

Assembly and Installation

- 1) TURN OFF POWER.
- 2) Determine desired location for mounting fixture. At desired location, hammer stake [A] into ground. To avoid damage to stake, place a board on top of stake while hammering or use a rubber mallet. If ground is hard and stake is difficult to install, make a crosscut in ground using a flat shovel.
- 3) Clear away area in ground at wireway opening [B] in stake.
- 4) Route fixture cable [C] through wireway opening and screw stem [D] into stake. Care should be taken to ensure wire is not twisted. If assembly does not look straight, adjust by pushing or pulling on stake only.
- 5) Install lamp [E] (not provided) into socket inside fixture.  
NOTE: Use caution when installing. Use a soft cloth to handle lamp; DO NOT touch glass envelope with bare hands. If this happens, clean lamp with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 6) Attach cover [F] to fixture using screws [G].
- 7) Make wire connections using an approved wiring connectors (not supplied.) following instructions provided by manufacturer.

## Diagramme d'appareils

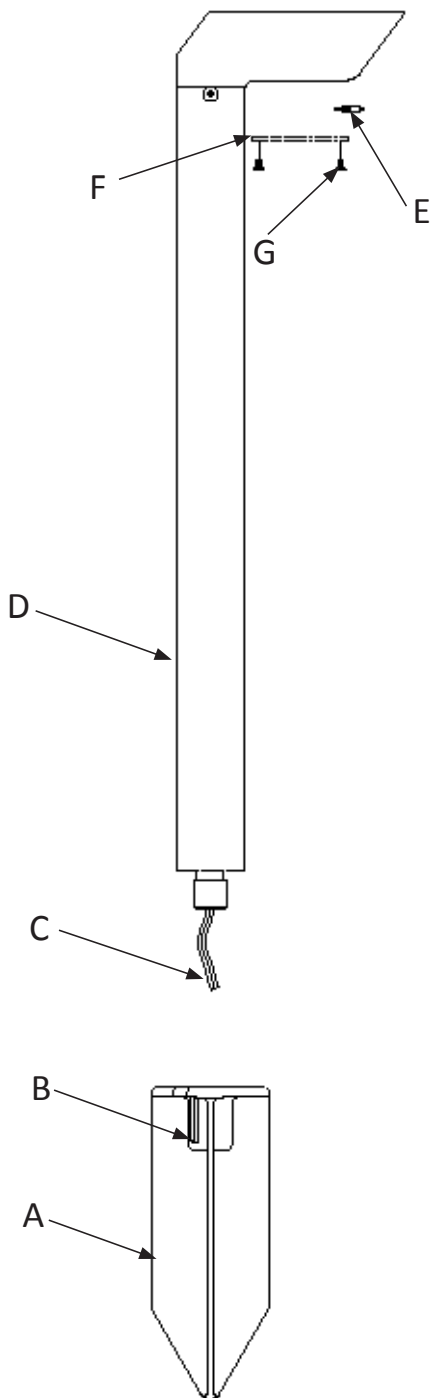

### Liste des Pièces

[A] Piquet	[C] Câble	[F] Le couvercle
[B] Chemin de Câble	[D] Tige	[G] Vis
	[E] L'ampoule	

### Précautions

#### INSTRUCTIONS POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

#### INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

#### Une lampe allumée est BRULANTE!

#### AVERTISSEMENT — Pour éviter tout risque d'INCENDIE OU DE BLESSURE

- 1) Éteindre ou débrancher l'appareil et attendre que la lampe refroidisse avant de la remplacer.
- 2) La lampe chauffe rapidement! Ne toucher que l'interrupteur / la prise lorsque vous l'allumez.
- 3) Ne pas toucher la lentille ou le capot lorsqu'ils sont chauds.
- 4) Ne pas rester près de la lampe si vous ressentez la chaleur dégagée (La lumière est intense et risque de brûler comme un "coup de soleil".)
- 5) Ne pas regarder directement l'ampoule lorsqu'elle est allumée.
- 6) Garder la lampe à distance de matériaux qui risquent de prendre feu.
- 7) N'utiliser la puissance et la lampe que selon les valeurs indiquées sur l'appareil.
- 8) Ne jamais toucher l'enveloppe en verre à l'intérieur de la lampe. Utiliser un chiffon doux. L'huile de la peau risque d'endommager la lampe.

### Précautions (a continué)

- 9) Ne pas utiliser l'appareil sans lentille ou si cette dernière est endommagée.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### LISEZ CECI TOUT D'ABORD

#### GARDEZ CES INSTRUCTIONS

**Cet appareil est prévu pour l'installation conformément au Code électrique National (NEC) et les spécifications du code Local. Ne pas respecter ces codes et instructions peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels et annulera la garantie.**

- 1) ATTENTION: Cet appareil est ne pas être monté à moins de 10 pieds (3 M) d'une piscine, le spa ou la fontaine.
- 2) Cet appareil doit être utilisé uniquement avec un bloc d'alimentation (transformateur) évalué à un maximum de 300 W (25 ampères) 15 volts par circuit.
- 3) Le fil du luminaire de 18 GA n'est pas destiné à une installation en pleine terre.
- 4) Selon les exigences du Code électrique National (NEC), enfouissement direct fil évalué est d'être enterré un minimum de 6" [152 mm] sous la surface du sol.  
Remarque : Si le fil d'enfouissement Direct supplémentaire est nécessaire, contactez votre distributeur local du paysage Kichler®.
  - 8 fil de GA peut être acheté en longueur de 250 pieds (76 M), 15503-BK.
  - 10 fil de GA peut être acheté en longueur de 250 pieds (76 M), 15504-BK.
  - 12 fil de GA peut être acheté dans des longueurs de 100 pi (30 M), 15501-BK ; 250 PIEDS (76 M), 15502-BK ; 500 PIEDS (152M), 15505-BK ; et 1000 pieds (304 M), 15506-BK)
- 5) Luminaire ne doit pas utiliser une lampe halogène au tungstène sauf si le luminaire est marqué pour une utilisation avec ces feux.
- 6) Câblage connexions doivent être faites avec fil approuvé/répertoriés connexion ou les dispositifs adaptés à l'application. Ne pas dépasser les spécifications du fabricant du câblage combinaison pour la taille et la quantité des conducteurs.

### ATTENTION

**Quando se instale sistemas de alumbrado kichler para LORSQUE VOUS INSTALLEZ LE PAYSAGE KICHLER LIGHTING (LIGNE OU BASSE TENSION), IL FAUT POUR TENIR À L'ÉCART DES MATIÈRES COMBUSTIBLES POTENTIELLEMENT. LORS DE L'ENTRETIEN LES LUMINAIRES, VEILLES À ENLEVER LES FEUILLES, AIGUILLES DE PIN, GRASS CLIPPINGS, PAILLIS OU LES DÉBRIS ACCUMULÉS SUR L'AMPOULE, LENTILLE OU CORPS DE L'APPAREIL.**

### Instructions d'installation

- 1) COUPER LE COURANT.
- 2) Déterminer l'emplacement pour l'installation du luminaire. À l'endroit choisi, enfoncer le piquet [A] dans le sol. Pour ne pas endommager le piquet, placer une plaque en haut du piquet et taper dessus avec un marteau ou un maillet en caoutchouc. Si le sol est dur et que le piquet est difficile à installer, creuser un trou en parallèle dans le sol à l'aide d'une pelle plate.
- 3) Nettoyer la terre au niveau du chemin de câble [B] dans le piquet.
- 4) Acheminer le câble [C] du luminaire par le chemin de câbles et visser la tige [D] dans le piquet. Prendre toute les précautions nécessaires pour ne pas tordre le fil. Si le montage ne paraît pas droit, ajuster en enfonçant ou en ressortant le piquet (n'ajuster que le piquet).
- 5) Installer l'ampoule [E] (non fournie) dans la douille à l'intérieur de luminaire. REMARQUE : Prendre toutes les précautions nécessaires pendant l'installation. Utiliser un chiffon doux pour manipuler l'ampoule. NE PAS TOUCHER le verre à mains nues. Si la peau entre en contact avec l'ampoule, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
- 6) Fixez le couvercle [F] au luminaire à l'aide des vis [G].
- 7) Raccorder les fils à l'aide de connecteurs de câblage approuvés (non fournis) conformément aux instructions fournies par le fabricant.